



# COLOR BOX VP MEDIWALK



MEDIWALK

 09 72 45 93 15

[www.mediwalk.fr](http://www.mediwalk.fr)



## COLOR BOX VP MEDIWALK

*Une petite balise intuitive aux multiples fonctions*



# COLOR BOX VP MEDIWALK

*Une petite balise intuitive pour la protection de nos aînés !*

Nouveau concept de téléassistance impliquant le réseau familial



Nouveau concept de téléassistance impliquant le réseau familial



### COLOR BOX VP MEDIWALK

*Une petite balise intuitive aux multiples fonctions*

Idéal dans le cadre de la protection de personnes se trouvant dans une situation d'insécurité,

Nécessitant un appel Gsm rapide, simplifié et discret avec une localisation en temps réel.

Insécurité | Accident domestique de personnes isolées | Troubles cognitifs risquant la fugue, l'errance dangereuse | Une solution de protection proposée **sans abonnement**.

Une solution de sécurité préventive qui rassure les familles, permet à son porteur de conserver ses activités quotidiennes extérieures



## COLOR BOX VP MEDIWALK

Une petite balise intuitive aux multiples fonctions

### Petit mot de son fondateur



*En propulsant le concept Mediwalk, je souhaitais apporter de la sécurité auprès de nos aînés, rassurer les familles et recréer du lien autour de la personne fragilisée par l'âge, l'isolement, la maladie, une mission accomplie !*

*Fière que notre COLOR BOX VP Mediwalk fût primée (N°1 au classement) comme étant le dispositif de géolocalisation le plus apprécié des aidants, personnes âgées, personnel soignant lors de l'étude menée par la CNSA et l'INC en 2017.*

### LE CONCEPT MEDIWALK

Une petite **balise nommée COLOR BOX VP** programmée par son fondateur, **fonctionne comme un téléphone**, appel sortant vers 1 numéro pré enregistré, appel entrant, sonne et décroche automatiquement, haut-parleur et micro de très bonne qualité permettent une conversation en mode mains libres.

**Lanceur d'alerte par SMS et E-mail**, déclenchement d'un appel automatisé vers 1 Numéro de téléphone de votre choix en cas de déclenchement SOS et chute et vers autant **d'adresses mails** souhaités, **SMS** vers un nombre **illimité** de référents.

Une **balise intuitive** : Répond aux SMS, interrogation à distance sur le niveau de batterie, envoie une alerte lorsque l'autonomie restante est inférieure à 15%.

Fonctionne sur le principe du suivi en temps réel, utilisant les réseaux Gsm et Gprs, 21 Satellites sollicitées, nécessite une carte SIM.





## COLOR BOX VP MEDIWALK


*Une petite balise intuitive aux multiples fonctions*


### LE CONCEPT MEDIWALK (suite)


Une **plateforme de localisation** créé par son fondateur et hébergée en France, accessible via le web, depuis un ordinateur ou un Smartphone et tablette.

Un espace privatisé par mot de passe, accessible sans limite, permet de localiser le porteur de la balise sur cartographie, revoir l'historique des déplacements, enregistrer autant de référents que vous le souhaitez, mise en place des périmètres de sécurité.




 **Je localise** en temps réel sur mon Smartphone par SMS ou un ordinateur ou encore en utilisant l'application pour mobile dédiée, MEDIWALK 1.0 (disponible en téléchargement gratuit depuis l'APP STORE ou le Google Play Store)

 Je peux définir une zone géographique à ne pas dépasser (une **sortie de périmètre**, une **entrée de zone**, une **route à ne pas dévier**.) alerte par SMS et mail ainsi qu'une alerte sur la plateforme

 **Je suis alerté par SMS, mail et appel téléphonique** en cas de déclenchement SOS, détection de chute




 **J'utilise gratuitement** la plateforme web distante et l'application pour mobile dédiée MEDIWALK 1.0

 **Je communique** par Gsm

 **Sans engagement, ni abonnement**

 **Satisfait ou remboursé** pendant 15 jours

 **J'utilise une carte SIM** au format MICRO (tout opérateurs)



## PRINCIPALES FONCTIONNALITES



### ✓ Alerte SOS



Un SMS d'alerte est envoyé vers un **nombre illimité de référents** que vous aurez au préalable configuré.



Suivi d'un appel automatique vers 1 numéro de votre choix puis un **mail vers un nombre illimité de référents**

### ✓ Alerte Batterie faible

Dès que l'autonomie restante de la balise Mediwalk atteint 15%, les référents recevront 1 E-mail puis 1 SMS indiquant le niveau critique.

### ✓ Localisation en temps réel



Localisation en temps réel sans limitation de distance

Par SMS ou depuis notre plateforme web (accès privé et sans frais), une application est disponible en téléchargement (Android et IOS)



## PRINCIPALES FONCTIONNALITES (suite)

### ✓ Chute

Dès qu'une chute est détectée, un SMS vous indiquant l'alerte (incl. lien de localisation) est transmis vers un nombre illimité de référents (option que vous pouvez désactiver), + 1 Appel est lancé vers 1 numéro de votre choix.

### ✓ Barrière géographique



A partir de votre accès sur notre plateforme web, vous définissez une zone à ne pas dépasser, une alerte entrée de zone ou une route à ne pas dévier, dès que celle-ci est franchie, vous recevez **une alerte par SMS** (en France uniquement) et **par mail** (international)

### ✓ Communication Gsm

Vous communiquez avec le porteur de la balise (haut-parleur et micro intégrés)

**Indication de l'établissement de la communication Gsm :** Le lancement de l'appel (depuis la touche d'appel ou depuis le SOS) émet un bip, la Led verte clignote rapidement, la communication est établie dès que le référent décroche, haut-parleur et micro permettent la communication en mode mains libres.



## CARACTERISTIQUES


### Appel d'urgence

**Evaluation de la rapidité des appels d'urgence et appel via SMS**

**Ou appel téléphonique (déclenchement SOS) :** Il faut appuyer 2-3 secondes sur le bouton SOS pour que la procédure démarre.

**Environ 12 à 20 secondes :** Pour la réception d'un SMS avec la position, date, l'heure, l'altitude, le niveau de batterie, lien vers Cartographie.

Pour la réception d'un mail et d'un appel téléphonique au référent 1

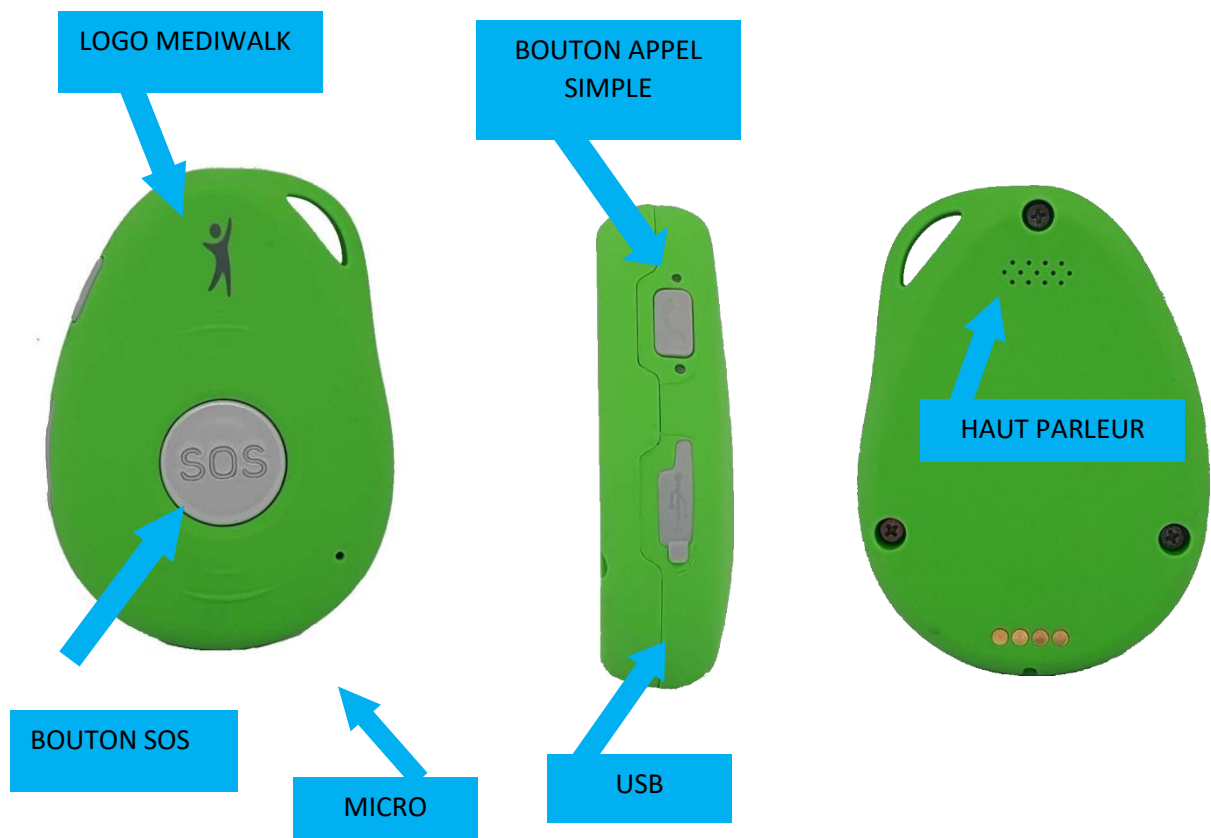





## COLOR BOX VP MEDIWALK

*Une petite balise intuitive aux multiples fonctions*

### CARACTERISTIQUES (suite)



**Temps de recharge (0%) = 15 Minutes (100%)**

**Acquisition du point Fix après perte de signaux de 1 mn:**  
6 sec

**Ecart max. de localisation sur 3 positions fixes :** Moins de  
25 m

**Comportement en intérieur (fix, stabilité) :** Fix en 4mn25

**Fonctionnement en zone de réception difficile (entre  
immeubles) :** Fix en 2min40

**Batterie :** Lithium-ion, 900mAh (remplaçable)

**Alimentation externe :** Station d'accueil

**Température :** -10 to 60°C

### Nouveau concept de téléassistance impliquant le réseau familial



Autonomie de la batterie : 28 heures

Dimensions : 61\*42\*16mm

Poids : 40gr

Fréquence GSM 4 bands : 850/900/1800/1900mhz

GPS Module : U- Blox 7





## COLOR BOX VP MEDIWALK

*Une petite balise intuitive aux multiples fonctions*

### Votre PACK SECURITE



- 1 Câble USB + AC 220V
- 1 Station d'accueil (chargeur d'origine)
- 1 Pochette antichocs (incl. Brassard Velcro)
- 1 Cordon tour de cou
- 1 Accès privé sur notre plateforme
- 1 Manuel (FR)
  
- 1 Stylo Mediwalk (lampe, post-it) en cadeau

### Option possible

Bracelet montre conçu pour notre COLOR BOX



Notre bracelet montre

COLORIS DISPONIBLES  
Rose ' Noir ' Bleu ' Vert





## Avantages : Pourquoi choisir le MEDIWALK ?

- ✓ Notre COLOR BOX étudiée par l'INC, testée et classée la plus performante en 2017
- ✓ Notre COLOR BOX fonctionne comme un téléphone, communication simplifiée et rapide
- ✓ Proposée sans abonnement ou autres frais liés à des services.
- ✓ Une plateforme web de localisation et application pour mobile et tablette privée sans abonnement et sans limite (hébergée en France par OVH SAS)
- ✓ Alertes transmises vers un nombre illimité de référents (sans restriction)
- ✓ Batterie remplaçable (important)
- ✓ Son fondateur spécialisé dans le domaine de la géo localisation depuis 2007 (12 ans d'expérience)
- ✓ Une balise intuitive : Réception d'alertes directe, sans l'obligation d'entrer un code ou autre
- ✓ Un service téléphonique joignable, un opérateur à votre écoute
- ✓ Fonctionne à l'international sans restriction
- ✓ Participation de l'APA possible, caisses de retraite et certaines mutuelles





## AVIS PUBLIES

### **Charles P. Publie le 25/04/2019 | Sans le système Mediwalk, nous n'aurions jamais imaginé la rechercher à cet endroit !**

Nous utilisons Mediwalk depuis maintenant 1 an, pour ma grand mère qui a Alzheimer. Ce qui nous avait amené à privilégier Mediwalk était principalement d'ordre pratique et financier: une solution à 2 boutons, facile à mettre en place et à utiliser, sans abonnement et où les proches sont avertis facilement par sms. Cela permet à mon grand père et à son entourage d'être plus rassuré puisqu'ils peuvent facilement suivre ma grand mère, soit à l'aide de l'interface web, soit à l'aide des SMS. Sans cela, nous serions constamment inquiet. Cela permet à ma grand mère d'avoir une meilleure autonomie, et à nous d'être plus tranquille. Ainsi, un jour, alors que nous avons perdu ma grand mère, nous n'avions eu qu'à prendre la voiture et la suivre via l'application en temps réel pour la retrouver à plusieurs kilomètres de là. Sans le système Mediwalk, nous aurions jamais imaginé la rechercher à cet endroit. La configuration du système se fait via SMS, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir paramétrer selon ses besoins, de manière très précise. Le produit me semble répondre à la majorité des problématique d'une famille qui se soucie pour un proche: vous pouvez être averti par sms si jamais votre proche dépasse un certain périmètre, ou bien si l'appareil détecte une chute, et si jamais votre proche se perd, vous pouvez l'appeler directement, le boitier répondra automatiquement et vous pourrez parler via haut parleur. En définitive, une très bonne solution simple, pratique et facile d'utilisation. En espérant que vous serez aussi convaincu que moi, et qu'elle vous sera utile.

### **Avis de Massa sur notre page FB | GeoLocalisation redoutablement efficace !**

GeoLocalisation redoutablement efficace en cas de déambulation Alzheimer, surtout hors zone libre configurée . Indispensable pour moins d'inquiétude . .

### **Malika Publie le 16/04/2019 | Très pratique, et fiable !**

Bonjour, ma mère a choisie le porte-clés (color box) de couleur rose fushia, celui-ci est très pratique, et fiable j'en ai fait l'expérience ce matin, j'ai pu ainsi contacter la balise sans souci, et la localiser. Je vais pouvoir également l'utiliser en Europe, et notamment à Dublin. Un conseiller Médiwalk va pouvoir m'aider afin de paramétrer la balise et partir en vacance sans soucis. Encore merci !! Les conseillers Médiwalk sont toujours disponibles et en plus de ça super sympa !!



AVIS PUBLIES (suite)

**Hervé Publie le 09/03/2019 | Cette solution est idéale pour les aidants !**

Cette solution est idéale pour les aidants J ai hésité avant de l'acheter car avant j'avais déjà acheté un smartphone d'une certaine marque dite spécialisée pour les seniors. Le flop. En effet il est impossible pour un senior qui ne connaît rien aux technologies et qui ne se souvient pas des instructions qu'on lui à donner la veille d'utiliser le fameux téléphone de la marque que je ne citerai pas. Avec la balise ça n'a rien à voir. Le senior n'a rien à faire à part répondre après la sonnerie et parler Il n a pas à décrocher puisque la balise décroche immédiatement pour lui et n'a qu'à parler. Ma mère ne décroche plus un téléphone qui sonne. En revanche elle entend la sonnerie de la balise puis ma voix et répond à ce qu'elle appelle « mon petit téléphone » ( par opposition à son ancien portable qu'elle a abandonné). Elle m'a déjà appelé en pressant la touche. la balise a détecté une chute de ma mère et m'en a informé par alerte. je l ai immédiatement appelée je l'ai guidée par la balise pour la rassurer et l'aider à se remettre debout seule en attendant mon arrivée. c'est maintenant le seul moyen de communication et lien avec ma mère quand je ne suis pas à son domicile. C'est un excellent produit dont je suis très satisfait, une véritable aide qui me rassure lorsque je suis au travail ou à l'extérieur. attention il faut penser à le recharger chaque jour. L'équipe est disponible souriante et toujours prête à vous conseiller ou à vous aider pour les paramétrages. Elle semble très impliquée pour continuer à faire évoluer son produit pour d'autres services. Ce sont de très bons interlocuteurs ( la poste m'avait perdu le premier paquet. Ils m'en ont renvoyé un immédiatement) Je n ai pas encore utilisé la touche de géolocalisation en déplacement mais elle fonctionne très bien puisque sur l'application je sais que ma mère se trouve à son domicile ( et je le vérifie) Franchement je recommande cette solution aux aidants ( sans abonnement à part l'opérateur téléphonique qu'e l'on peut choisir librement) et j'attends la future camera embarquée qui pourra aider pour orienter en direct le senior. un bon produit ,une bonne équipe, une véritable aide pour les aidants qui ne sont pas beaucoup aidés par ailleurs. mais c'est un autre débat

Lire les autres avis Mediwalk publiés sur notre espace Google !